ESPAÑOL

Med-E-Lert™

Med-E-Lert™ Guía de Configuración Sencilla

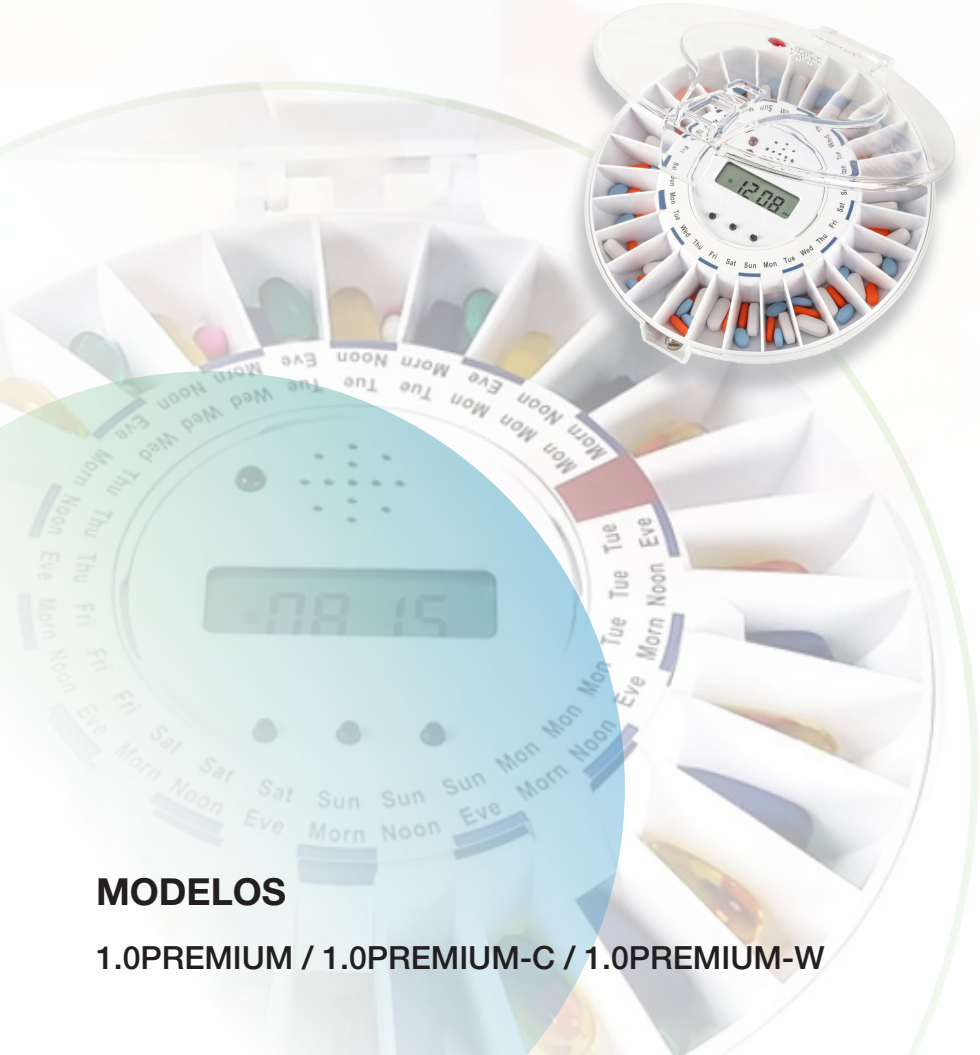

MODELOS

1.0PREMIUM / 1.0PREMIUM-C / 1.0PREMIUM-W

Med-E-Lert™

TABLA DE CONTENIDO

01 ¿QUÉ HAY EN LA CAJA? 03

02 USO PREVISTO 03

03 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN 04

04 INFORMACIÓN GENERAL 17

05 PREGUNTAS FRECUENTES 18

06 INFORMACIÓN DE GARANTÍA 21

07 ATENCIÓN 23

08 PIEZAS DE REPUESTO 24

01 ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

Dispensador de Medicamentos

Bandeja de Pastillas

Tapas Blancas y Transparentes

Seis Anillos de Dosificación

Llave de Bloqueo

Cuatro Baterías AA

Manual de Usuario

02 USO PREVISTO

El Dispensador de píldoras automático Med-E-Lert ™ está diseñado para ayudarlo con la organización de sus medicamentos, además de recordarle cuándo debe tomarlos. Este dispensador de píldoras está diseñado para ayudar con la adherencia a la medicación, ofreciéndole a usted y a su ser querido una tranquilidad adicional.

03 INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

Encender la Unidad

1. Saque las cuatro pilas AA de su embalaje.
2. Retire el panel de la batería en la parte inferior de la unidad.
3. Inserte las cuatro baterías AA correctamente en el dispositivo y reemplace el panel de la batería.
4. De le vuelta a la unidad y la pantalla debería estar operativa.

Desbloqueo / Bloqueo del Aparato

El Med-E-Lert™ tiene una función de seguridad para reducir las posibilidades de robo y / o manipulación. Viene con una llave de barril personalizada que le permite bloquear y desbloquear el dispositivo, lo que permite el acceso a la bandeja de pastillas y los controles.

1. En la parte inferior del dispositivo, alinee e inserte la llave cilíndrica en su cerradura.
2. Gire la llave un cuarto de vuelta hacia la derecha para desbloquear el dispositivo.
3. Gire la llave un cuarto de vuelta hacia la izquierda para bloquear el dispositivo.

Abrir la Tapa

Ahora que el dispositivo está encendido y desbloqueado, tendrá acceso a los controles de la interfaz abriendo la tapa.

1. Asegúrese de que su dispositivo esté desbloqueado.
2. Presione hacia adentro en la pestaña en el frente de la máquina (es parte de la tapa).
3. Con un movimiento de pellizco con el pulgar y el índice, agarre la tapa a través de la ventana dispensadora y tire hacia arriba.

Diseño de Pantalla

Este diagrama describe el significado de los símbolos/iconos que se encuentran en la pantalla.

Formatos de 12 / 24 Horas

El Med-E-Lert™ tiene configuración predeterminada un formato de 24 horas, también conocido como hora militar. El símbolo AM o PM aparecerá a la derecha de la hora cuando el reloj esté en formato de 12 horas.

1. Mantenga presionados los botones 2 y 3 simultáneamente para cambiar entre formatos.

Programar la Hora

Ahora que ha seleccionado el formato de hora, es tiempo de configurar el reloj de su Med-E-Lert™.

1. Mantenga presionado el botón 1 hasta que los dígitos de la hora parpadeen.
   - » Bajar una hora: presione y suelte rápidamente el botón 2.
   - » Desplazarse rápidamente hacia abajo en las horas: mantenga pulsado el botón 2.
   - » Subir una hora: presione y suelte rápidamente el botón 3.
   - » Desplazarse rápidamente hacia arriba en las horas: mantenga pulsado el botón 3.

2. Una vez seleccionada la hora, presione y suelte rápidamente el botón 1 para finalizar la hora y seguir para configurar los minutos.
   - » Bajar un minuto: presione y suelte rápidamente el botón 2.
   - » Desplácese hacia abajo en minutos rápidamente: presione y mantenga presionado el botón 2.

» Subir un minuto: presione y suelte rápidamente el botón 3.
» Desplazarse hacia arriba en minutos rápidamente: mantenga presionado el botón 3.

3. Mantenga presionado el botón 1 durante varios segundos para finalizar el tiempo y regresar al menú principal.

Configurar la Alarmas

Ahora que su hora está configurada, necesita configurar su alarma(s). Puede configurar hasta seis alarmas para satisfacer sus necesidades.

1. Presione y suelte rápidamente el botón 1 y cuatro guiones deberán comenzar a parpadear en la pantalla, junto con “A1” en la parte superior izquierda de la pantalla.
   » Bajar un minuto: presione y suelte rápidamente el botón 2.
   » Desplazarse rápidamente hacia abajo en las horas: mantenga pulsado el botón 2.
   » Subir una hora: presione y suelte

rápidamente el botón 3.

» Desplazarse rápidamente hacia arriba en las horas: mantenga pulsado el botón 3.

2. Una vez seleccionada la hora, presione el botón 1 nuevamente para finalizar y mover para configurar los minutos.
   » Bajar un minuto: presione y suelte rápidamente el botón 2.
   » Desplácese hacia abajo en minutos rápidamente: presione y mantenga presionado el botón 2.
   » Subir un minuto: presione y suelte rápidamente el botón 3.
   » Desplazarse hacia arriba en minutos rápidamente: mantenga presionado el botón 3.

3. Una vez que se hayan seleccionado las horas y los minutos para los eventos programados, presione y suelte rápidamente el botón 1 para pasar a la siguiente alarma.

4. Repita los pasos uno y dos con las alarmas

restantes, hasta seis veces.

» Si no necesita ninguna alarma adicional, presione y suelte rápidamente el botón 1 a través de las alarmas restantes para omitirlas (2-6).

» Después de presionar el botón 1 después de la sexta alarma, volverá a la pantalla principal.

» Si necesita eliminar las alarmas, simplemente vaya a la alarma que desea eliminar y retroceda el tiempo hasta que solo vea cuatro guiones (--:--).

Configuración del Tono de Alarma

Puede seleccionar entre tres tonos de alarma o un modo silencioso. El modo silencioso no permite que se active una alarma audible, pero aún permite que la luz parpadee durante las alarmas programadas.

1. 1. Primero presione y mantenga presionado el botón 3.

2. Para moverse entre los tonos de alarma,

mientras mantiene presionado el botón 3, presione el botón 1.

En la pantalla, verá la letra “a” en un círculo. Este es el primer tono de alarma. Hay tres tonos de alarma, lo que significa que verá las letras “a”, “b” o “c” dentro de un círculo, lo que indica qué tono se elige.

3. Cada vez que presione el botón 1 mientras mantiene presionado el botón 3, pasará por cada tono de alarma. Si no ve una letra con un círculo alrededor, significa que la alarma audible está apagada y la alarma visual está encendida.

Cargar Su Medicamento

Ahora que hemos configurado la hora y las alarmas, es hora de seleccionar el anillo de dosificación apropiado para ayudar guiar donde colocar su(s) medicamento(s). (Consejo: agrupe sus medicamentos / suplementos por la hora del día en que los toma;

esto le ayudará cuando llega el momento de colocarlos en la bandeja de pastillas.)

(Consejo: agrupe sus medicamentos / suplementos por hora del día en que los toma; esto te ayudará cuando llega el momento de colocarlos en la bandeja de pastillas.)

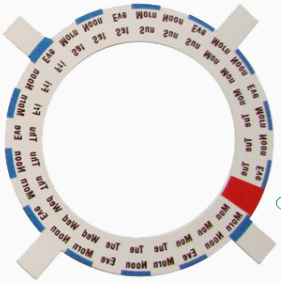

Nota: algunos anillos de dosificación tienen una parte roja; no coloque medicamentos en los compartimentos correspondientes, ya que esas ranuras deben permanecer vacías.

(Consejo: la cantidad de días que se repite consecutivamente en cualquier anillo de dosificación es la dosis de medicamento por día. Por ejemplo, si el número máximo de veces que toma cualquier medicamento / suplemento es dos veces al día, desea seleccionar la dosis anillo que se repite dos veces cada día de la semana: lunes por la mañana / lunes por la noche; martes por la mañana; martes por la noche, etc.)

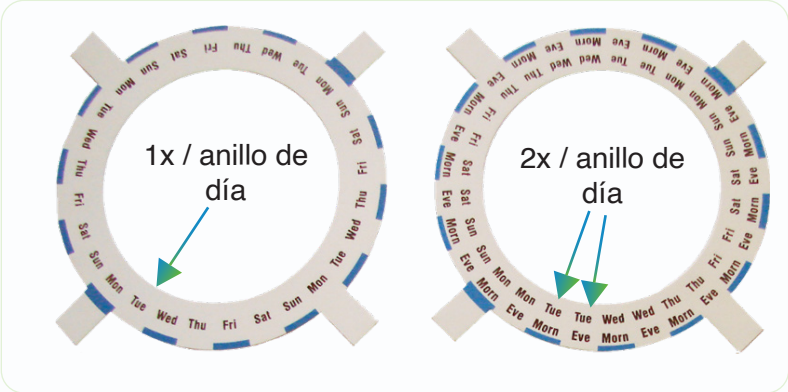

» Una dosis de medicamento al día se repone cada 28 días.

» Dos dosis de medicamentos al día, reposición cada 14 días.

» Resurtidos de tres dosis de medicamentos al día cada 9 días.

» Reabastecimiento de cuatro dosis de medicamentos al día cada 7 días.

» Resurtidos de cinco dosis de medicamentos al día cada 5 días.

» Seis dosis de mediación al día se repiten cada 4 días.

1. Elija el anillo de dosificación adecuado para satisfacer sus necesidades de toma de medicamentos y sáquelo de sus perforaciones.

2. Doble las pestañas del anillo de dosificación hacia abajo.

3. Coloque el anillo de dosificación en la bandeja de pastillas. (Nota: debe rodear la interfaz en el centro).

» (Consejo: para asegurar aún más el anillo de dosificación en el Med-E-Lert ™, puede usar cinta adhesiva de doble cara debajo de las pestañas del anillo de dosificación.)

4. Limpie la bandeja de pastillas con un paño húmedo tibio para limpiarla, luego séquela antes de insertar los medicamentos.

5. Coloque su medicamento en los compartimentos y use el anillo de dosificación como guía sobre dónde colocar cada medicamento.

Apagar la Alarma

Levante la unidad e inclínela para dispensar el contenido por la ventana de la tapa en su mano o en un recipiente adecuado.

Alerta de Batería y Modo de Espera

Cuando las baterías tienen menos de 4.0V, el icono de batería baja aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.

» (Nota: este icono solo se mostrará una vez que sea el momento de reemplazar las baterías; las cuatro baterías AA deben reemplazarse por otras nuevas y orientarse en la dirección correcta.)

» Si no se realiza ninguna operación durante un minuto, el Med-E-Lert ™ entrará en modo de espera / suspensión para ahorrar batería. Para reactivar su unidad, recójala e inclínela como si estuviera dispensando medicamento o presione y suelte rápidamente el botón 3 en la interfaz.

04 INFORMACIÓN GENERAL

Modelo	1.0PREMIUM-C	1.0PREMIUM-W	1.0PREMIUM
UPC	860001703436	860001703443	860001703405
Tipo de tapa	Transparente	Blanca	Blanca y Transparente
Alarmas Programables	6		
Contenido Capacidad	Hasta 18 aspirina en dosis bajas		
Cuenta de Gastos Flexible Elegible	Si		
Código HCPCS	A9270		

05 PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Qué hago si veo “ERR” en mi pantalla?	**R:** Esto puede deberse a tres casos: 1) La bandeja de pastillas se ha atascado. Abra el aparato para comprobar si hay obstrucciones en la bandeja de pastillas y retírelas si encuentra; 2) Puede haber un problema con las baterías, ya sea que necesiten ser reemplazadas o se hayan soltado de su compartimento; 3) La bandeja se ha torcido por el engranaje de rotación. Verifique si la bandeja parece floja y no se sienta fijada a la unidad. Siempre es útil sacar y volver a colocar, y comprobar la seguridad de la bandeja; no use demasiada fuerza al revisar o puede dañar el engranaje de rotación.

P: ¿Qué hago si mi bandeja de pastillas gira y se salta los compartimentos?	**R:** Verifique la configuración de sus alarmas. Si hay dos o más alarmas programadas para la misma hora, el compartimento omitirá esa cantidad de compartimentos durante un evento programado.
P: ¿Qué hago si mi pantalla no se enciende?	**R:** Asegúrese de que todas las baterías estén seguras dentro del compartimiento de baterías y orientadas correctamente. Si su dispositivo aún no se enciende después de revisarlos, retire las cuatro baterías del dispositivo y reemplácelas con cuatro baterías nuevas.

P: ¿Qué hago si la alarma no se apaga?	**R:** Retire las cuatro baterías y déjelas fuera del dispositivo durante una o dos horas; luego, asegúrese de reemplazarlas con cuatro baterías nuevas. Si esto no funciona, golpee suavemente la parte inferior del dispositivo, ya que es posible que el interruptor de movimiento se haya atorado al inclinar la unidad para dispensar medicamentos.
P: ¿Por qué la semana comienza el lunes después de la ranura roja en los anillos de dosificación?	**R:** La semana comienza el lunes a nivel internacional.

06 INFORMACIÓN DE GARANTÍA

El Med-E-Lert™ viene con una garantía limitada de un año. Tenga en cuenta que las siguientes circunstancias pueden anular su garantía; la garantía no es transferible; La reventa no autorizada de este producto anula la garantía.

- » No insertar y orientar las baterías correctamente y usar baterías nuevas que coincidan puede anular la garantía.
- » Forzar la rotación de la bandeja puede dañar la unidad y anular la garantía.
- » Sumergir la unidad en líquido o colocarla en un lavavajillas puede anular la garantía.
- » El uso de productos químicos o disolventes para limpiar la unidad puede anular la garantía.
- » Cualquier abuso de la unidad, incluidos los daños por caída, puede anular la garantía.
- » Mantener la unidad dentro o alrededor de una fuente de calor / microondas puede anular la garantía.

» Mantener la unidad expuesta a la luz solar directa o bajo luz ultravioleta puede anular la garantía.

» Colocar sustancias líquidas o en polvo en compartimentos puede anular la garantía

» Usar este producto para cualquier otra cosa que no sea su propósito previsto puede anular la garantía.

07 ATENCIÓN

» Exención de responsabilidad: este producto no está diseñado para uso en el diagnóstico de enfermedades o otras condiciones, o en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades.

» Después de cinco minutos de inactividad, el Med-E-Lert™ entrará en modo de espera y apagará la pantalla. Presione el botón 3 o incline la unidad para activar la máquina. Para volver a poner la máquina en modo de suspensión y prolongar la vida útil de la batería, simplemente presione el botón 2.

» Si el dispositivo se deja boca abajo durante un minuto, la unidad emitirá un pitido hasta que el Med-E-Lert ™ vuelva a su posición normal. Si permanece boca abajo y es hora de que ocurra el evento de medicación, la bandeja de pastillas no girará hasta que vuelva a su estado normal.

08 PIEZAS DE REPUESTO

Repuesto:	SKU:
Llave	KEY
Bandeja de Pastillas	PILL-TRAY
Anillos de Dosificatión	RINGS
Tapa Transparente	CLEAR-LID
Tapa Blanca Sólida	WHITE-LID

» Si necesita un dispensador más grande para sus necesidades o las de un ser querido. Ofrecemos el modelo MedE-Lert ™ XL que ofrece compartimentos sustancialmente más grandes y profundos. Ofrece una pantalla más grande, botones más suaves, mejor durabilidad, y mucho más!

help@mededispenser.com
+1 (801) 285-8011
9265 South Highland Dr., #900250, Sandy,
UT 84093, Estados Unidos
www.medelert.com

Med-E-Lert™

ESPAÑOL